

XARAM[®]
ENERGY



XE-WOI 12/1S

Wentylator osiowy do zastosowań profesjonalnych.
Przystosowany do pracy z giętkimi przewodami do
rozprowadzania powietrza.

Deklaracja zgodności

Nr. XE-WOI_12/1S/2019



19 oznaczenie

My, producent:

Nazwa firmy: MARAX R. Raj Spółka Jawna
Adres: Groickiego 15
31-709 Kraków POLAND

deklarujemy, że produkt:

Nazwa produktu wentylator osiowy XE-WOI 12/1S
Typ produktu: XE-WOI 12/1S **Marka:** XARAM Energy

jest zgodny z wymienionymi dyrektywami :

2014/35/UE - dyrektywą niskonapięciową (LVD)
2014/30/EU - dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
2011/65/EU - w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS)
2006/42/WE – dyrektywa maszynowa (MD)

Normy zharmonizowane z którymi produkt jest zgodny:

PN-EN 60 335-1
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 55014-1:
Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Emisja .

PN-EN 55014-2
Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne.

PN-EN 61000-3-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznym prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).

PN-EN 61000-3-3
Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia (Zmiana A1).

PN-EN 12100:2010
Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PN-EN 13857:2008
Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

PN-EN 60204:2006
Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne

Dwie ostatnie cyfry roku w którym nadany został znak CE: 19

Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wystawioną deklarację zgodności

Producent:

Imię i Nazwisko: _____

Podpis: _____

Pieczęć

Data: _____ 01.02.2019 _____

Nota prawna.

Urządzenie odpowiada wymaganiom norm dotyczących bezpieczeństwa obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, wymogów prawnych oraz z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. W szczególności producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w produkcie lub instrukcji.

Zalecenia bezpieczeństwa.



Zanim zaczniesz użytkować wentylator przeczytaj instrukcję obsługi w całości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję, aby w razie konieczności móc przeczytać ją ponownie. Przekazując urządzenie innej osobie, przekaż także instrukcję obsługi.



Zabrania się użytkowania wentylatora niesprawnego, z uszkodzonym kablem zasilającym, niekompletnego a także ze zdemontowanymi osłonami śmigła. Zabrania się zbliżania jakichkolwiek przedmiotów lub części ciała do pracującego śmigła wentylatora.

1. Nie używaj wentylatora w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
2. Używaj produktu wyłącznie w miejscach zadaszonych. Nie narażaj na działanie opadów atmosferycznych i kontakt z cieczami, bryzgami wody etc.
3. Ustaw wentylator na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na działanie wysokich temperatur. Praca wentylatora ustawionego na nieodpowiednim podłożu może powodować zagrożenie.
4. Nie używaj wentylatora w pobliżu przedmiotów mogących zablokować przepływ powietrza np. zasłon, luźnych kawałków papieru, folii itp.
5. Nieużywane urządzenie odłącz od źródła zasilania.
6. Przewód zasilający podłączaj wyłącznie do gniazda wyposażonego w uziemienie.
7. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, trzymaj przewód zasilający za wtyczkę. Nie pociągaj za kabel. Może to powodować zagrożenie.
8. Uszkodzony kabel zasilający wymień na nowy w autoryzowanym serwisie producenta, specjalistycznym punkcie serwisowym lub zleć wymianę osobie o odpowiednich kwalifikacjach. Wymiana wykonana w niewłaściwy sposób może powodować zagrożenie.
9. Naprawę niesprawnego wentylatora powierz autoryzowanemu serwisowi producenta lub dostawcy urządzenia.
10. Urządzenie może być użytkowane przez dorosłych, nieletnich w wieku powyżej 16 lat pod nadzorem osób dorosłych a także inne osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi oraz osoby które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę, a zostały poinstruowane lub przyuczone do użytkowania urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
11. W przypadku zaobserwowania oznak nieprawidłowej pracy wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilającego. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.


Użycie zgodne z przeznaczeniem.

Urządzenie może być używane w pomieszczeniach do cyrkulacji powietrza, usuwania kurzu, napowietrzania, odpowietrzania lub usuwania nieprzyjemnych zapachów. Wentylator został zaprojektowany do wymuszania przepływu powietrza o dużej objętości w procesie wentylacji, chłodzenia i suszenia. Może wspomagać inne akcesoria oraz urządzenia np. rękawy rozprowadzające powietrze, osuszacze lub grzejniki.



1

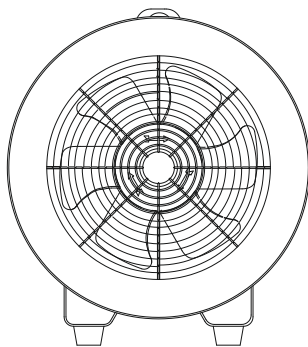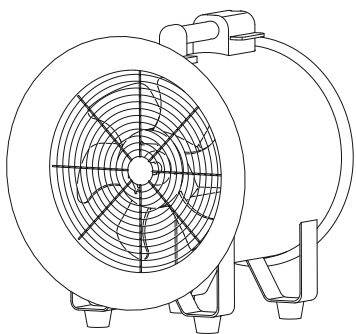

2

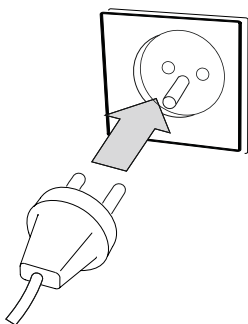

3

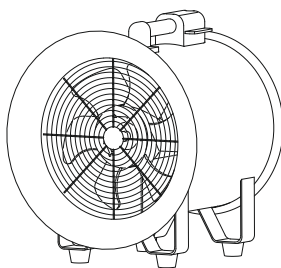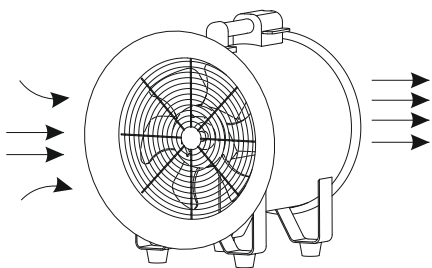

Użytkowanie.

1. Ustaw wentylator w miejscu pracy. Zapewnij drożność wlotu i wylotu powietrza. Ułożenie kabla zasilającego nie może stwarzać ryzyka dla przechodzących osób.

Zachowaj minimalną odległość od ścian lub innych dużych przedmiotów:

przód i tył: 3,0m
boki: 1,0m

Jeśli to konieczne zainstaluj giętki przewód o długości nie większej niż 10m zgodnie z zaleceniami producenta przewodu. Nie dopuszczaj do załamania przewodu, powodującego blokowanie przepływu powietrza.

2. Upewnij się, że włącznik wentylatora jest ustawiony w pozycji OFF. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda wyposażonego w uziemienie.
3. Aby włączyć wentylator ustaw przełącznik główny w pozycję ON. W celu wyłączenia wentylatora ustaw przełącznik główny w pozycji OFF.



Nie przemieszczaj ani nie przesuвай pracującego wentylatora!
Przed przemieszczeniem wyłącz wentylator. Poczekał aż śmigło się zatrzyma.

Konserwacja.



Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz urządzenie od zasilania.
Jeśli to konieczne poczekaj, aż elementy wentylatora ostygną.

Utrzymuj urządzenie suche i czyste. Wyczyść wentylator po każdym użyciu. Każdorazowo przed użyciem dokonaj oceny stanu urządzenia. Sprawdź stan przewodu zasilającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

W zależności od potrzeb lub okresowo dokonaj czyszczenia urządzenia używając sprężonego powietrza lub w razie konieczności wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.

Po przepracowaniu 1000 godzin wentylator należy poddać przeglądowi w autoryzowanym serwisie producenta w celu oceny stanu i zakwalifikowania do dalszej pracy.

Przechowywanie.

Urządzenie nieużywane przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub przystosowanym opakowaniu zastępczym. Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

KARTA GWARANCYJNA

MARAX R. Raj Spółka Jawna
Ul. Groickiego 15
31-709 Kraków
Tel. +48 12 642 27 80 Fax. +48 12 644 13 12
www.xaram.pl



W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do użytkowania wentylatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi w całości, szczególną uwagę zwracając na treści dotyczące bezpiecznego użytkowania. Producent udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

NUMER SERYJNY	NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY	DATA SPRZEDAŻY	PODPIS SPRZEDAWCY
			PIECZĘĆ

WARUNKI GWARANCJI:

1. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana została niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancją objęte są urządzenia, których karta gwarancyjna została poprawnie wypełniona. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną (poprawnie wypełnioną), jeśli jest podpisana przez sprzedawcę i ostateczna, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numer seryjny, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Gwaranta nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, które może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane urządzenie do miejsca zakupu w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w trakcie transportu.
5. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do miejsca zakupu:
 - kartę gwarancyjną
 - niesprawne urządzenie
 - kopię dowodu zakupu
6. Gwarant podejmie działania, zmierzające do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu. Jeżeli usunięcie usterek wymagało będzie dłuższego czasu, Gwarant dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany, Gwarant zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu.
8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego przez Gwaranta może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
 - uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
 - eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
 - ingerencji osób innych niż przedstawiciele Serwisu Producenta, a polegającej na otwarciu obudowy, naprawach lub modyfikacji urządzenia,
 - wadliwego działania urządzenia na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.,
 - stosowania środków konserwujących innych niż zalecane przez producenta lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 - dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wada w nim tkwiąca. Gwarancja nie daje prawa kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z niesprawnością urządzenia.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

DATA PRZYJĘCIA	DATA ZWROTU	OPIS NAPRAWY	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU

Dane techniczne:

Model Wentylatora	Średnica śmigła wentylatora [mm]	Napięcie zasilania [V]	Częstotliwość prądu zasilania [Hz]	Prędkość obrotowa wentylatora [obr/min]	Moc [W]	Przepływ powietrza [m³/min]	Poziom hałasu dB[A]
XE-WOI 12/1S	300	220-240	50/60	2800	500	65	69

